取扱説明書

ＸＲＧ４０２２Ｘ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称(図はXRG4022X)

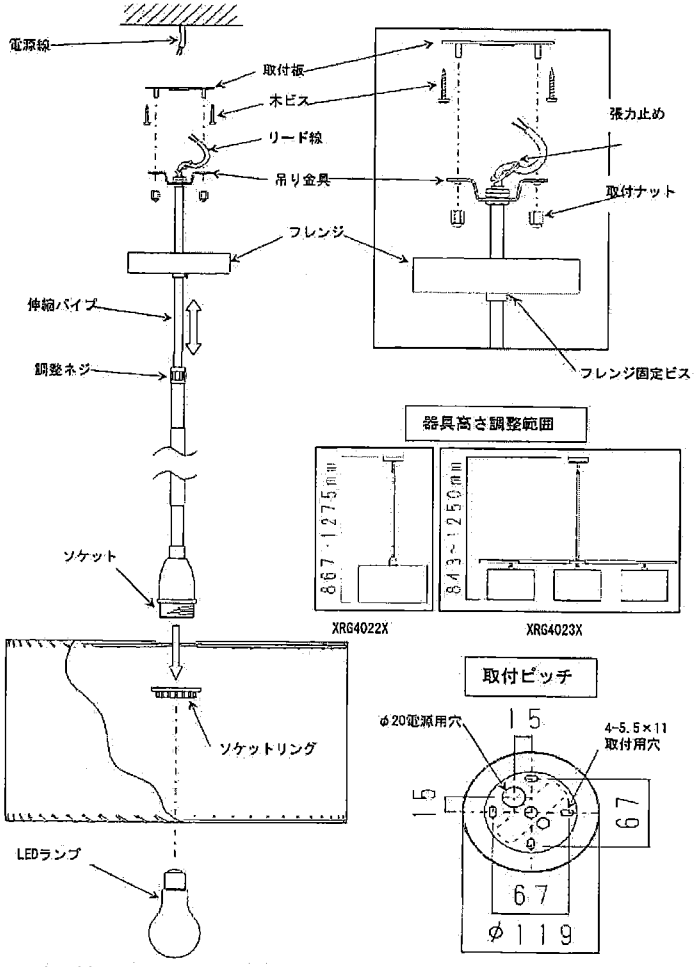

◆セードの清掃方法：布･紙･不織布などの素材のものは、ハタキやハケでこまめに埃を払ってください。※水拭きや揮発性溶剤などで拭いたりしないでください。

◆取付方法

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, フレンジ固定ビスをゆるめ、フレンジを下げてください。

4, 取付ナットをはずし、取付板と吊り金具を分離してください。

5, 電源線を電源穴から引き込み、取付板を付属の木ビス２本で確実に固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

6, 器具高さと向きの調整をします。リード線の張力止めをはずし、調整ネジをゆるめると伸縮パイプが可動状態になります。調整後、調整ネジを確実に締め込み、張力止めを付け直してください。

⚠ 締め込みが不十分な場合、断線･火災の原因になります。

※取付け後は微調整しかできません。ご注意ください。

※フレンジを上まであげた状態で、フレンジと調整ネジ間の最短距離は5cmまでとしてください。天井への取付けが困難になります。(右図参照)

7, 取付ナットで、取付板に吊り金具を取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

8, 電源線と器具側のリード線を確実に結線してください。

⚠ 接続が不完全な場合、火災･漏電の原因になります。

9, フレンジを取付板にかぶせ、フレンジ固定ビスで固定してください。

10, セードのリング部にソケットを通し、ソケットリングで確実に固定してください。

⚠ 締め付けが不十分な場合、セード落下の原因になります。

11, ソケットにLEDランプを取付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

◆適合LEDランプ（球付）・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000A	AC/100V	50/60Hz	110mA	6W	E26
R7000B	AC/100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E26

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。